

# かんたん マニュアル



W51SA  
by SANYO

CDMA 1X  
**WIN**

**au** by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／  
ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

EZ FeliCa

EZテレビ(ワンセグ) /  
EZ・FM

遠隔ロック

その他機能／  
困ったときは

English(英語)／  
中文(中国語)

索引

# ごあいさつ

このたびは、W51SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用前に、W51SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。W51SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

## W51SAのマニュアル

W51SAには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

### ● 基本的な使いかたを知りたい場合



このW51SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

### ● 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属のW51SA『取扱説明書』をお読みください。

なお、auのホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

## 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)


簡易英語版／中国語版は本書の90～93ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 90 to 93 in this manual.

## 安全上のご注意

W51SAをご利用になる前に、付属のW51SA『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- W51SAからは→  を長押し（約1秒以上）（SANYOケータイブラネット）
- パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com>（SANYOケータイアリーナ）

## お知らせ

- 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。
- 画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。


# マナーもいっしょに携帯しましょう

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


## ●使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

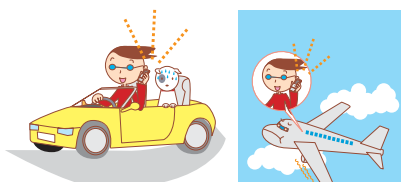


## ●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

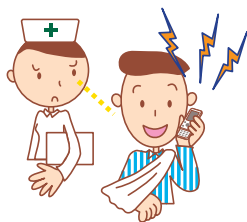

## ●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。


- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

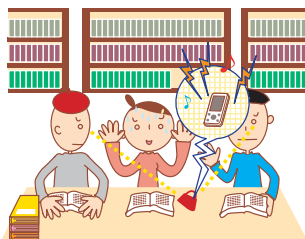

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- 携帯電話のカメラを使って撮影などをするときは、相手の許可を得てからにしましょう。

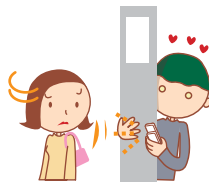


# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

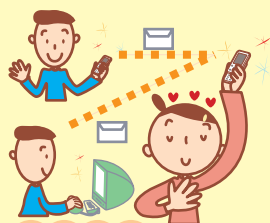

→41ページ

### EZweb

着うた<sup>®</sup>、着うたフル<sup>®</sup>、壁紙などをダウンロードできます。



→63ページ

### EZ・FM

手軽にFMラジオを楽しめます。



→84ページ

### EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。



→70ページ

### Hello Messenger

文字、音声などを最大5人で楽しむことができます。



→52ページ

### EZ FeliCa


電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカード・クーポンなどにご利用いただけます。



→74ページ

### EZテレビ (ワンセグ)

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

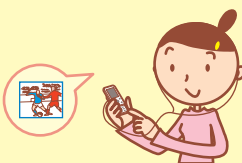

→79ページ

### カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



→56ページ




## マナーモード&簡易留守メモ

### ■ マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で<sup>マナー</sup>を長押し（約1秒以上）してください。

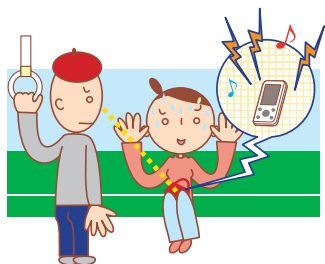


→27ページ

### ■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で<sup>留守</sup>を押し、「留守／音声メモ」を選択→「簡易留守メモ」を選択→「ON」を選択してください。

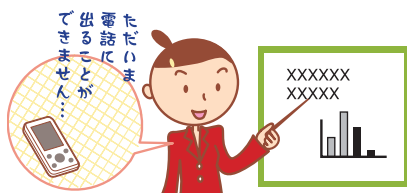

→22ページ

## 電源・電波・電池の確認を！

### ■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

Ⓢを長押し（約1秒以上）してください。



→13ページ

### ■ 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。


「」が電波の状態を表示します。

→13ページ

### ■ 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

→13ページ

## 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

- 運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。(2004年11月1日改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり  
画面を注視する



✕ 手に持って  
通話する


## 運転中は電源を切るか

### ドライブモードを利用しましょう

#### ■ ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま運転中です。電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面で<sup>①</sup>（クリア）を押し、「ドライブ」を選択  
→「連続モード」を選択してください。

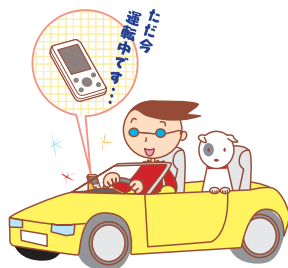


## 迷惑メールとワン切りに注意！

### ■ 迷惑メールが届いたら・・・

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- 未承諾広告フィルター
- アドレスフィルター
  - 特定のメールだけを受信する「指定受信設定」
  - 特定のメールを受信しない「指定拒否設定」

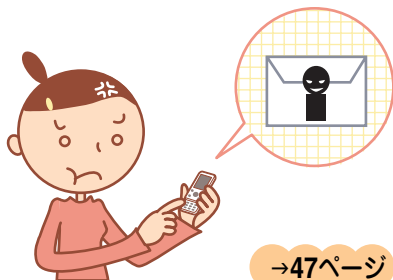

### ■ 知らない電話番号から電話がかかってきたら・・・

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に「不在」が表示されます。




## キー操作無効

### ■ キー操作を無効にする

本体を閉じた状態でカバンなどに入れて持ち運ぶ場合に、キーの誤動作を防ぎます。

待受画面でを長押し（約1秒以上）してください。

解除するには

本体を開き、待受画面でを長押し（約1秒以上）します。

# 災害用伝言板サービス

## 災害用伝言板

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。


### 安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

### 安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し、安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/> より確認できます。

### アクセス方法

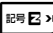記号  → 「トップメニュー」 → 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



## 〈災害用伝言板トップ画面〉

災害用伝言板  
伝言板トップ  
～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認が  
できます。  
**登録(ご利用可能地域の  
方のみ登録可能です)**  
[確認](#)  
[削除](#)  
[お知らせメール設定](#)  
[サービス概要](#)  
[ご利用地域情報](#)  
[お問合せ](#)  
[災害対策への取り組み](#)  
[English](#)

## 登録


## 〈安否情報確認画面〉

災害用伝言板  
～確認～  
安否情報を確認したい相  
手の電話番号を入力して  
下さい。  
  
[検索する](#)  
他事業者提供の災害用伝  
言板は以下からご確認下  
さい。  
[<ドコモ>](#)  
[iモード災害用伝言板](#)  
[<ソフトバンク>](#)  
[災害用伝言板](#)  
[<ウィルコム>](#)  
[災害用伝言板](#)  
[伝言板トップへ](#)

## 確認

## 〈安否情報登録画面〉

災害用伝言板  
～登録～  
被災状況  
☐ 無事です。  
☐ 被害があります。  
☐ 自宅に居ます。  
☐ 避難所に居ます。  
☐ コメント見て  
コメント入力(100文字ま  
で)  
  
※登録内容確認画面にて  
、お客様の携帯電話番号  
および登録日時が表示さ  
れます。  
[登録](#)  
[伝言板トップへ](#)

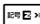- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
-  → 「トップメニュー」 → 「auお客さまサポート」  
→ 「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモをおこなっております。
- 「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。

# 目次

マナーもいっしょに携帯しましょう.....	1
<b>携帯電話の基本</b>	
この携帯電話でできること.....	2
マナーモード&簡易留守メモ.....	3
電源・電波・電池の確認を！.....	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう.....	4
迷惑メールとワン切りに注意！.....	5
キー操作無効.....	5
災害用伝言板サービス.....	6

<b>目次</b>	8
-----------	---

<b>準備</b>	
箱の中身を確認する.....	10
各部の名称.....	11
充電のしかた.....	12
W51SAを開く／閉じる.....	13
電源を入れる／切る.....	13
基本的な使いかた.....	14
アイコンの表示.....	15
Eメール・EZwebの初期設定をする.....	16
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る.....	17
Eメールアドレスを変更する.....	18

<b>通話</b>	
電話をかける.....	20
電話を受ける.....	20
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）.....	21
ワン切り対策.....	21
相手の声の大きさを変える.....	22
簡易留守メモを設定する.....	22
録音された伝言を再生する.....	24
着信音の種類と大きさを変える.....	25
マナーモードにする.....	27

<b>文字入力</b>	
入力モードを切り替える.....	28
かなを入力する.....	28
漢字を入力する.....	30
Eメールアドレスを入力する.....	31
絵文字を入力する.....	33

<b>アドレス帳</b>	
アドレス帳に登録する.....	34
アドレス帳から電話をかける.....	36
アドレス帳を編集する.....	37
発信履歴や着信履歴から登録する.....	38

<b>ペア機能</b>	
ペア相手に登録する.....	39
ペア相手に電話をかける.....	40

<b>メール</b>	
Eメール.....	41
Eメールを作成し送信する.....	42
受信したEメールを読む.....	44
受信したEメールに返信する.....	46
迷惑メールが来ないようにする.....	47
Cメール.....	48
Cメールを作成し送信する.....	49
受信したCメールを読む.....	51

<b>Hello Messenger</b>	52
Hello Messengerメニューを表示する.....	53
メンバーをミーティングにお誘いする.....	54
ミーティングのお誘いを受けたら.....	55
<b>カメラ</b>	56
カメラでできること.....	56
フォトを撮影する.....	58
ムービーを録画する.....	59
フォトやムービーを見る.....	61
フォトやムービーをEメールに添付する.....	62
<b>EZweb</b>	63
EZwebについて.....	63
EZトップメニューを表示する.....	64
よく見るサイトを登録する.....	65
お気に入り登録したサイトを見る.....	66
利用料金を見る.....	66
着うた <sup>®</sup> をダウンロードする.....	67
着うたフル <sup>®</sup> をダウンロードする.....	68
EZチャンネルプラス/EZチャンネル.....	69
<b>EZナビ</b>	70
.....	
<b>安心ナビ</b>	72
.....	
<b>EZ FeliCa</b>	74
リーダー/ライターとやりとりする.....	75
FeliCaロックをかける.....	75
FeliCa対応EZアプリを利用する.....	77
auケータイクーポンを利用する.....	78
<b>EZテレビ (ワンセグ)</b>	79
EZテレビ (ワンセグ) でできること.....	79
EZテレビ (ワンセグ) を見る.....	81
テレビ番組を録画する.....	82
EZテレビ (ワンセグ) を終了する.....	83
.....	
<b>EZ・FM</b>	84
EZ・FMを聴く.....	84
BGMとして聴く/EZ・FMを終了する.....	85
<b>遠隔ロック</b>	86
W51SAを紛失してしまったときのために.....	86
<b>その他機能</b>	88
.....	
<b>困ったときは</b>	89
<b>English Simple Manual (簡易英語版)</b>	90
.....	
<b>中文簡易说明书 (簡易中国語版)</b>	92
<b>索引</b>	95



# 準備


## 箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。


本体



電池パック



卓上ホルダ

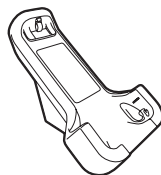


ステレオイヤホン  
(試供品)



三洋丸型イヤホンジャック  
変換アダプタ01



USBケーブル  
(試供品)

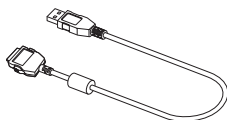

ソニー製  
MDR-  
E0931

CD-ROM



かんたんマニュアル



取扱説明書




- 保証書
- ご使用上の注意
- グローバルエキスパートご利用ガイド
- LISMOインストールガイド
- おサイフケータイ®かんたんマニュアル

### お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSD™メモ리카ード（市販品）は同梱されていません。

## 各部の名称

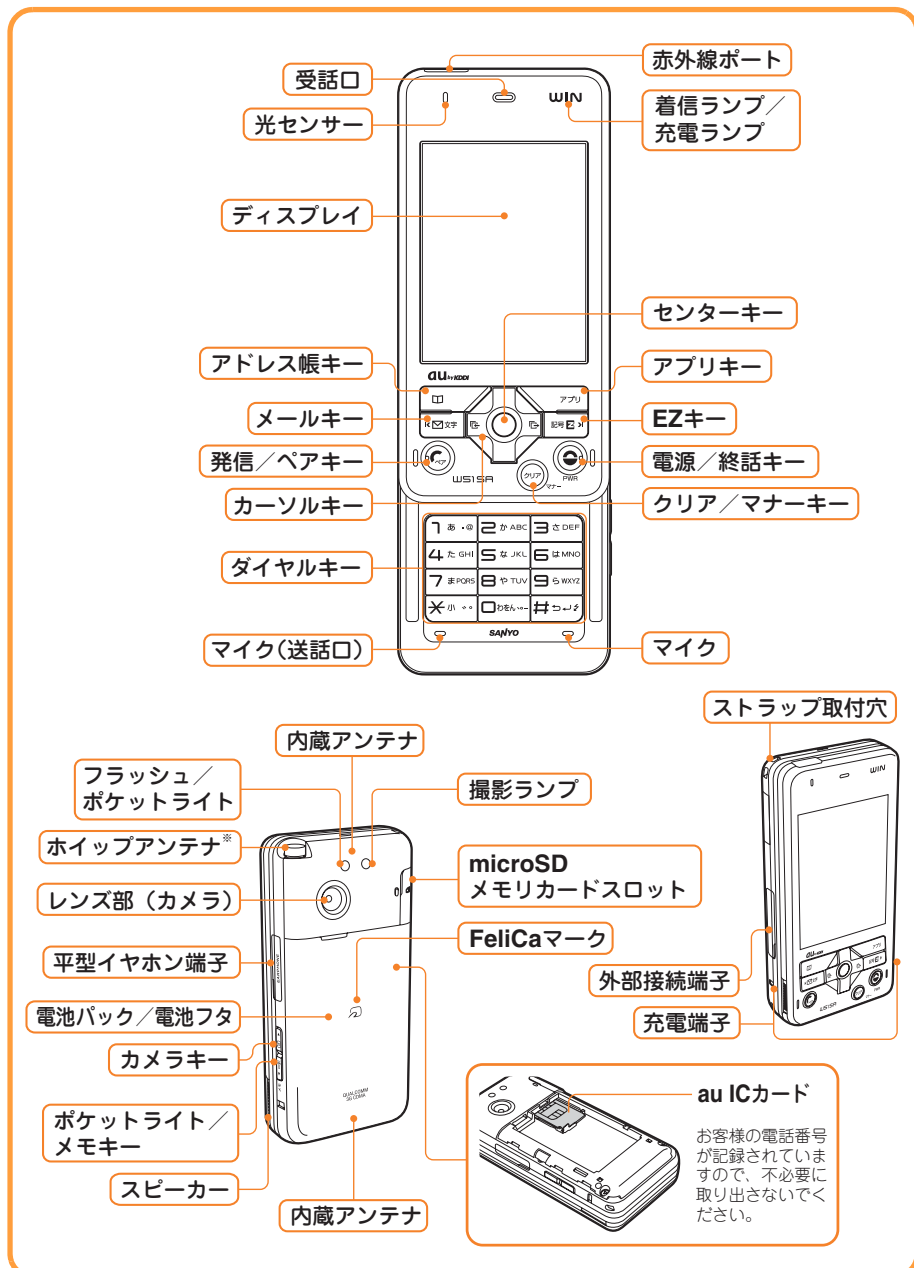

※ホイップアンテナは、EZテレビ（ワンセグ）、EZ・FMを視聴するときやFMトランスミッターを使用するときに伸びます。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

# 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。  
初めてお使いになるときは、充電をしましょう。

## ■電池パックの充電のしかた

1

卓上ホルダに共通ACアダプタ01を接続する

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。


2

共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたW51SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

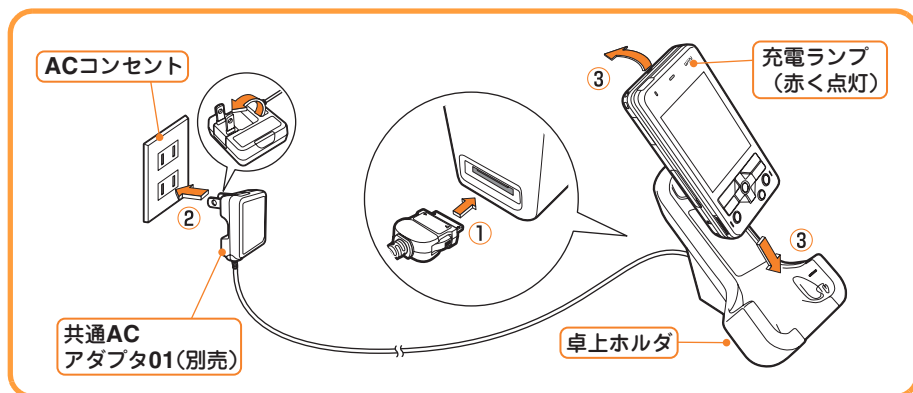

- 充電開始の確認音が鳴り、充電ランプが赤く点灯→充電中
- 充電完了の確認音が鳴り、充電ランプが消灯→充電完了


### お知らせ

- 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをW51SAの外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

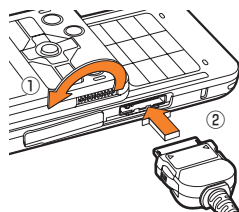

## W51SAを開く／閉じる


W51SAを開くときは、ディスプレイがついた本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは、逆方向にゆっくりとスライドさせます。

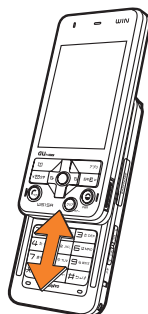

## 電源を入れる／切る

# 1

⏻を長押し（約1秒以上）




電池残量を確認します。

十分	中位	少ない	残量ゼロ	充電中

電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

〈待受画面〉

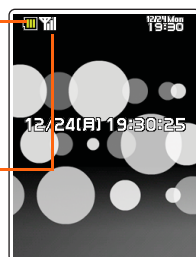

「圏外」が表示されているときは、通話できません。

「弱」が表示されているときは、通話できない場合があります。

# 基本的な使いかた

## ■キーの主な使いかた



### センターキー

メインメニューの呼び出し、  
項目の確定  
長押し（約1秒以上）：  
キー操作無効の設定／解除



### アドレス帳キー

アドレス帳の呼び出し  
長押し（約1秒以上）：  
アドレス帳の新規登録



### メールキー

Eメールメニューの呼び出し  
長押し（約1秒以上）：  
Cメールメニューの呼び出し



### 発信／ペアキー

電話をかける／受ける、  
ペアメニューの呼び出し



### クリア／マナーキー

操作の取消し（前画面を  
表示）、文字の消去、  
マナーモード選択画面の呼び出し  
長押し（約1秒以上）：  
マナーモード設定／解除

### ダイヤルキー

電話番号や文字の入力



### カーソルキー

カーソルを移動  
上を押すと、EZニュースフラッシュテロップの選択、受話音量を上げる  
左を押すと、着信履歴の呼び出し  
下を押すと、受話音量を下げる  
右を押すと、発信履歴の呼び出し

本書ではカーソルキーの使用を以下のように表記しています。  
上または下を押す →   
左または右を押す →   
センターキーを押す →



### アプリアプリキー

EZアプリ（BREW®）の呼び出し



### EZキー

EZサービスメニューの呼び出し



### 電源／終話キー

通話や操作の終了  
長押し（約1秒以上）：  
電源を入れる／切る




### カメラキー

現在時刻や各種通知の音声通知  
長押し（約1秒以上）：  
カメラ（フォト撮影）の起動



### ポケットライト／メモキー


ボイス／メモメニューの呼び出し  
長押し（約1秒以上）：  
ポケットライトの点灯

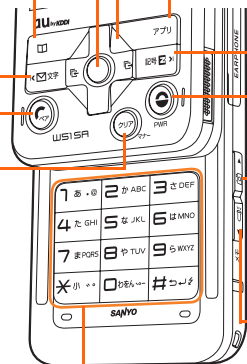


## ■ディスプレイ下部の表示と操作

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

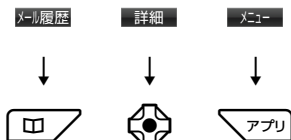


右図の場合、




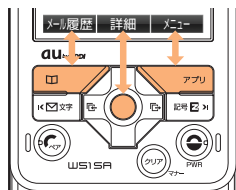


のキーを押します。



## ■メインメニューの使いかた

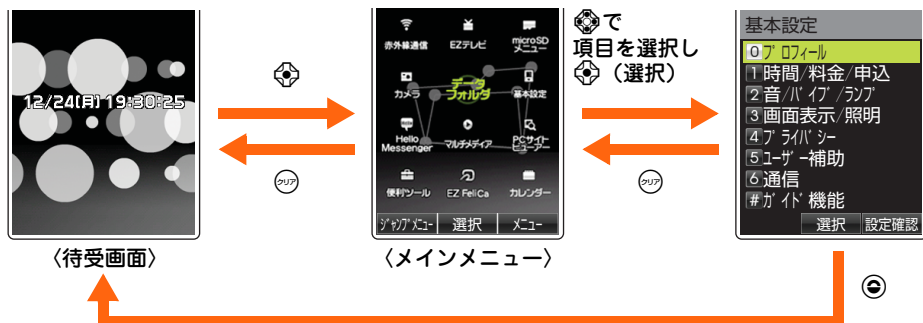
待受画面でセンターキー（）を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからカーソルキー（）で項目を選択し、で決定するとそれぞれの機能呼び出すことができます。

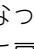




操作がわからなくなったときや間違えたときは、を押すと1つ前の画面に、を押すと待受画面に戻ります。使用中の機能によっては、を押すとその機能を中断（BGM再生へ移行）できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／機能の切替について／機能の中断について」をご参照ください。

## アイコンの表示
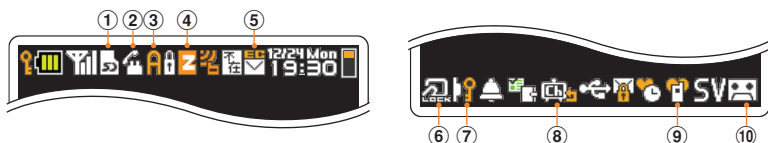
<ディスプレイ>

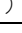

番号	概要	番号	概要
①	microSD™メモ리카ード挿入中	⑥	FeliCaロック中
②	通話中／EZ・FM起動中（  ）／EZテレビ（ワンセグ）起動中（  ）／Hello Messenger起動中（  ）	⑦	キー操作無効設定中
③	EZアプリ（BREW®）起動中	⑧	EZチャンネルプラス登録番組（自動更新チェックON）
④	EZwebをご利用中	⑨	マナーモード設定中
⑤	未読メールあり	⑩	簡易留守メモ設定中

## お知らせ


- 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／ディスプレイの見かた」をご参照ください。

## Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。

### 1 待受画面で を押す




EZwebを利用するための初期設定を行います

PCサイトビューアの初期設定も行います。

「OK」を押してしばらくお待ちください。

### 2 (OK) を押す



ただいま初期設定を行っています。


しばらくお待ちください。(30秒-3分程度かかります)

▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。


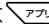


ようこそEZwebへ  
お客様のEメールアドレスは、  
[△△△△△△△△@ezweb.ne.jp](mailto:△△△△△△△△@ezweb.ne.jp)  
です。

### 3 (OK) を押す




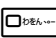
#### お知らせ

- 待受画面で  または  を押しても、初期設定をおこなうことができます。




# 自分の電話番号／Eメールアドレスを見る


1

待受画面で  を押し  を押す

- ▶ プロフィールが表示され、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。

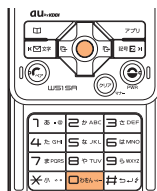

## お知らせ

- 待受画面で  → 「基本設定」を選択 → 「プロフィール」を選択しても、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。




## 5

暗証番号を入力し  (OK) を押し、

 で「送信」を選択し

 (OK) を押す



Eメールアドレスを変更します。  
以下のご注意を確認した  
上でアドレスの変更を行って  
ください。

※入力前の注意※

1. Eメールアドレスを変更後はし  
ばらくの間メールが受信でき  
ないことがあります。


2. わかりやすいアドレス(名

暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。


暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

## 6

注意事項を確認後

 で「承諾する」を選択し

 (OK) を押す




Eメールアドレスを変更します。  
ご希望のEメールアドレスを入力  
してください。

@ezweb.ne.jp


## 7

 で入力欄を選択し

 (入力) を押す

Eメールアドレスを入力し

 (OK) を押す

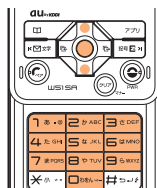

「J」は最初  
には利用できません。最初  
に数字の「0」を使用するこ  
とはできません。

△△△△

@ezweb.ne.jp

Eメールアドレスの入力のしかたは、31ページを  
ご参照ください。

## 8

 で「送信」を選択し

 (OK) を押す



新しいEメールアドレスは

△△△△@ezweb.ne.jp

です。  
よろしいですか？

Eメールアドレスが変更できないとき


入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。  
別のEメールアドレスを入力してください。

## 9

新しいアドレスを確認後

 で「OK」を選択し

 (OK) を押す



正常に変更されました。

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

山の山が 2 倍 2 倍

(X)の山の登録・変更・解  
除  
※uの公式メールがです。ぜ  
ひご登録ください。

お申し込みされない場合  
はそのまま終了+を押して  
ください。






以降は画面の指示に従って操作してください。


# 通話

## 電話をかける

1




 ~  を押して、相手の電話番号を入力し  を押す

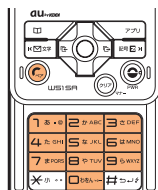一般電話へかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。



### 発信方法について


電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける

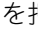電話番号を入力したあと  (選択) を押し、 で「特番付加」を選択し、 (OK) を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

## 電話を受ける

1

着信中に  を押して電話に出る



通話が終わったら  を押します。

### 電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例：「0900002XXXX」	電話番号を通知にしている相手からの着信。アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

### 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします（不在着信）。




# 電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）


例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1

待受画面でを押す





 を押すと、発信履歴が表示されます。

 最後にかけた電話番号、または最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。

2

でかけたい電話番号を選択し

を押す



お知らせ


・履歴には、それぞれ20件まで電話番号が記録されます。

## ワン切り対策


### ■ワン切り（ワンギリ）とは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

### ■ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合（着信時間約3秒以内）は、着信履歴にが表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。

着信履歴に表示されるアイコンについて

：着信時間が約3秒以内の不在着信


：着信時間が約3秒を超えている不在着信





# 相手の声の大きさを変える


1

通話中に  で音量を調節する

 を押すと音量が大きくなります。


 を押すと音量が小さくなります。


 音量は9段階で調節できます。



# 簡易留守メモを設定する


1


待受画面で  を押す

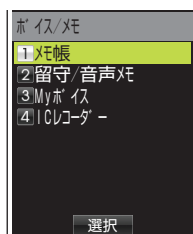

2


 で「留守/音声メモ」を選択し


 (選択) を押す

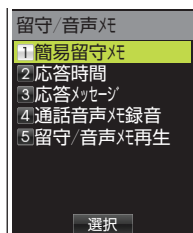

3

 で「簡易留守メモ」を選択し


 (選択) を押す




# 4

で「ON」を選択し

（設定）を押す



▶ 簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。

## ■解除するには

手順4で「OFF」を選択し（設定）を押す

### お知らせ


- 簡易留守メモの録音時間は最大約20秒で、通話音声メモと合わせて3件まで録音できます。
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。

詳しくは、付属の『取扱説明書』「auのネットワークサービス」をご参照ください。






# 録音された伝言を再生する



簡易留守メモが録音されると

▶  (簡易留守メモ) と件数が表示されます。





## 1

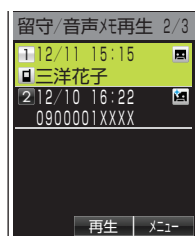

 で「」を選択し  
 (確認) を押す




アイコンについて

-  : 未確認の簡易留守メモ
-  : 確認済みの簡易留守メモ








## 2

 で再生したいメモを選択し  
 (再生) を押す

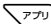

## お知らせ


• 簡易留守メモは、次の操作で消去できます。

- ① 手順2で再生中、または再生終了後に  (メニュー) を押す
- ②  で「消去」を選択し  (OK) を押す  
(再生中に操作した場合は、手順④へ進んでください。)
- ③  で「1件消去」を選択し  (OK) を押す
- ④  で「YES」を選択し  (OK) を押す





# 着信音の種類と大きさを変える



1

待受画面でを押す





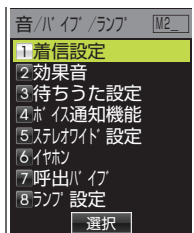



2

で「基本設定」を選択し  
（選択）を押す  
で「音／バイブ／ランプ」を選択し  
（選択）を押す





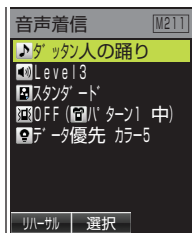



3


で「着信設定」を選択し  
（選択）を押す  
で「音声着信」を選択し  
（選択）を押す



4



で「」を選択し  
（選択）を押す  
で「オリジナル」を選択し  
（選択）を押す



 (再生) を押すと、選択した着信音が再生されます。

# 5

でメロディを選択し  
(設定)を押す

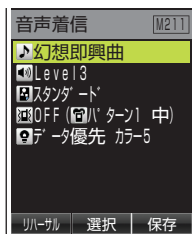



# 6

で「」を選択し  
(選択)を押す



# 7

で音量を調節し  
(設定)を押す

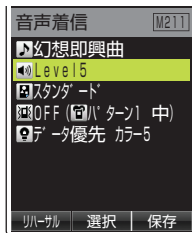


を押すと音量が大きくなります。  
を押すと音量が小さくなります。

音量は5段階で調節できます。  
「OFF」に設定すると、音が鳴りません。  
△ (STEP↑) を押すと、Level1の音量からだんだん大きくなります。  
▽ (STEP↓) を押すと、Level5の音量からだんだん小さくなります。

# 8

△ (保存) を押す



着信音が設定されます。

## お知らせ


- お買い上げ時は着信音「ダッタン人の踊り」に設定されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することができます。67ページをご参照ください。



# マナーモードにする


電話がかかってきたときは、パイプレータでお知らせします。

1

待受画面で  を長押し  
(約1秒以上)



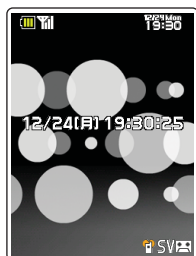

- ▶ 待受画面に「SV」と「」が表示されます。  
同時に簡易留守メモも設定され、画面に「」が表示されます。



## ■解除するには

待受画面で  を長押し（約1秒以上）します。

- ▶ 待受画面の「SV」と「」は表示されなくなります。  
同時に簡易留守メモも解除され、「」も表示されなくなります。

# 文字入力

## 入力モードを切り替える

文字入力画面で を押すと、入力モード選択画面が表示されます。

で入力モードを選択し (OK) を押します。



## かなを入力する

は「あ行」、 は「か行」・・・ は「わ行」と、 ～ のダイヤルキーで文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」・・・と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース
	文字確定前、「°」(濁点)、「°」(半濁点)、小文字・大文字の切替 文字確定後、「,」「,」「,」「,」「,」「,」「,」「,」「,」「,」「,」「,」											
	文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(バック機能) 文字確定後、可能な場合に改行する											


## ■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。

例：「あい」と入力する場合




## ■濁点、半濁点を入力するには

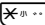濁点（・）、半濁点（゜）を付けたい文字を入力したあと  を押します。


例：「ば」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力

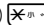②  を1回押す


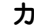
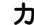
例：「ば」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力

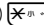
②  を2回押す

## ■文字を消すには

 を押すと消去できます。

 を長押し（約1秒以上）すると、カーソル（）以降の文字をすべて消去できます。カーソル（）が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。

## ■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して （確定）を押します。

# 漢字を入力する

例：アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合

1

「なかがわ」を入力

□を1回押す



□を1回押す

□を1回押す

□を1回押す

□を1回押す



□を1回押す

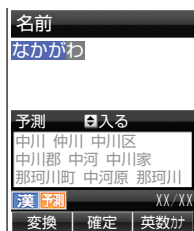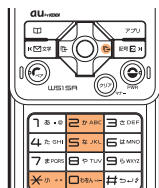

▶ 予測候補が表示されます。



2

□または□で予測候補欄を選択する

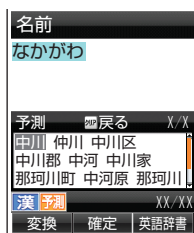

3

□で「中川」を選択し  
□（確定）を押す

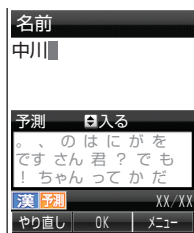

▶ 予測候補に「中川」がないときは、□（変換）を押して通常の漢字変換に切り替えます。  
変換候補欄に「なかがわ」の変換候補が表示されます。□または□で変換候補欄を選択し、□で「中川」を選択し□（確定）を押すと入力されます。

あいう

文字入力




# Eメールアドレスを入力する

例：定型文を使ってEメールの宛先に「taro@sanyo.ne.jp」と入力する場合

1

「taro@sanyo」を入力



t：[T]を1回押す  
a：[A]を1回押す  
r：[R]を3回押す  
o：[O]を3回押す  
@：[@]を2回押す  
s：[S]を4回押す  
a：[A]を1回押す  
n：[N]を2回押す  
y：[Y]を3回押す  
o：[O]を3回押す

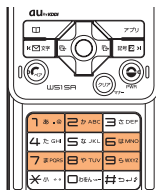

「.」は[.]を1回押すと入力できます。

2

[アプリ] (メニュー) を押す

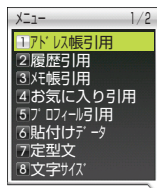

3


[十字]で「定型文」を選択し

[十字] (OK) を押す

[アプリ] (カテゴリー) で

「インターネット」を選択する


[十字] または [戻る] / [確認] を押すと、カテゴリーごとに定型文一覧画面を切り替えることができます。



4

[十字]で「.ne.jp」を選択し

[十字] (選択) を押す



あいう

文字入力

## ■Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
 1 英・数	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
 2 ABC	a	b	c	2					A	B	C	2				
 3 DEF	d	e	f	3					D	E	F	3				
 4 GHI	g	h	i	4					G	H	I	4				
 5 JKL	j	k	l	5					J	K	L	5				
 6 MNOP	m	n	o	6					M	N	O	6				
 7 PQRS	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
 8 TUVW	t	u	v	8					T	U	V	8				
 9 WXYZ	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
 0 ENTER	0								0							

### お知らせ

- 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「\_」（アンダーバー）を含め、30文字まで入力することができます。


Eメールアドレスの最初に、「.」（ドット）もしくは、数字の「0」を使用することはできません。

■部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。

# 絵文字を入力する


1




文字入力画面で  を押す





2

 で「」を選択し  
 (OK) を押す

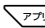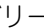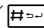
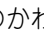


🔊  (カテゴリー) または  /  を押すと、  
 カテゴリーごとに絵文字一覧画面を切り替えることができます。

3

 で入力したい絵文字を選択し  
 (選択) を押す



🔊  (選択) のかわりに  (連続) を押すと、  
 続けて絵文字を入力することができます。

あい


文字入力



# アドレス帳

## アドレス帳に登録する




アドレス帳に1000件まで登録できます。

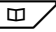
1

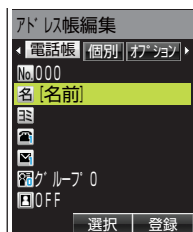待受画面でを長押し  
(約1秒以上)



2



で「」(名前)を選択し  
 (選択) を押す






3


名前を入力し (OK) を押す

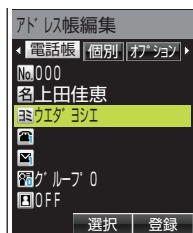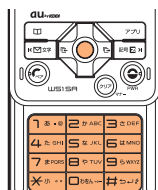▶ ヨミが自動的に入力されます。




4


で「」(電話番号1)を  
選択し (選択) を押す



# 5



電話番号を入力し  (OK) を押す

 で番号種別を選択し




 (選択) を押す

登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

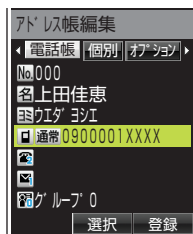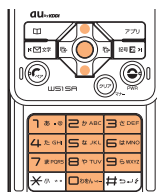Eメールアドレスを入力しない場合は、手順8へ進んでください。



# 6

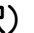 で「」(Eメールアドレス1) を選択し  (選択) を押す




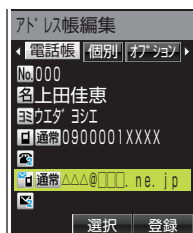
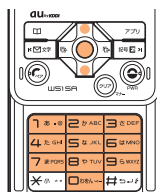
# 7

Eメールアドレスを入力し

 (OK) を押す

 でEメール種別を選択し


 (選択) を押す



# 8

 (登録) を押す

残り件数が表示されます。




## お知らせ


- メモリNo.000～999のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。
  - ほかにもグループや画像など登録できる項目があります。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「基本機能 (アドレス帳)」をご参照ください。





# アドレス帳から電話をかける

- 1 待受画面でを押す




- 2 で電話をかけたい相手を  
選択する



▶ （詳細）を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。

- 3 を押す






▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。

# アドレス帳を編集する



例：電話番号を編集する場合


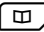
1

待受画面で  を押し  で  
編集したいアドレス帳を選択する







2

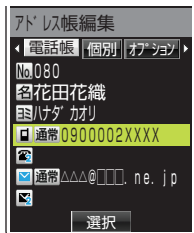 (詳細) を押し  
 (編集) を押す






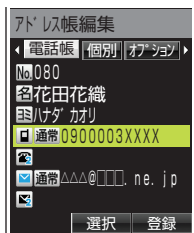
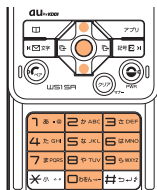
3



 で「」(電話番号) を選択し  
 (選択) を押す






4


内容を編集し  (OK) を押す  
 で番号種別を選択し  
 (選択) を押す



- 登録されている文字は  で消去します。
-  を長押し(約1秒以上)すると、すべての文字を消去します。

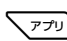5

 (登録) を押し  で「YES」  
を選択し  (OK) を押す




アドレス帳


# 発信履歴や着信履歴から登録する

1


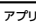
待受画面でを押す



▶ 発信履歴が表示されます。

▶ を押すと、着信履歴が表示されます。






2

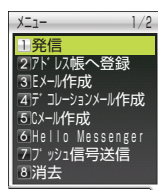で登録したい電話番号を選択し  (メニュー) を押す



3



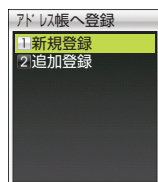

で「アドレス帳へ登録」を選択し  
 (OK) を押す





「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。

「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。

4

で「新規登録」を選択し  
 (OK) を押す  
で番号種別を選択し  
 (選択) を押す

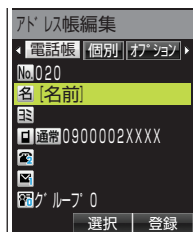

▶ 名前の入力「アドレス帳に登録する」(34ページ)の手順2以降をご参照ください。






# ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくで、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったり、**Hello Messenger**を利用したりすることができます。



## ペア相手に登録する


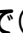
1

待受画面で  を押し  
 で登録する番号を選択する






2

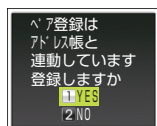 で「登録／解除」を選択して  
 （選択）を押す






3

 で「YES」を選択し  
 （OK）を押す



4

 で登録したい相手を選択し  
 （選択）を押す



▶ アドレス帳の **通常** に設定された電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

### お知らせ


- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（34ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。




# ペア相手に電話をかける

1


待受画面で  を押し


 で電話をかけたい相手を  
選択する



2

 で「発信」を選択し

 (選択) を押す



## ■ペア相手にメールを送る

手順2で  で「Eメール」または「Cメール」を選択し  (選択) を押す

- Eメールを作成する場合は「Eメールを作成し送信する」(42ページ)を、  
Cメールを作成する場合は「Cメールを作成し送信する」(49ページ)を  
ご参照ください。

## ■Hello Messengerのミーティングにお誘いする

手順2で  で「Hello Messenger」を選択し  (選択) を押す

- 以降の操作は「メンバーをミーティングにお誘いする」(54ページ)の手  
順3をご参照ください。

# メール

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は16ページをご参照ください。

## Eメール


EZweb 契約要

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。



メ  
ー  
ル

Eメールアドレスで送れます。  
例：△△△@□□□.ne.jp

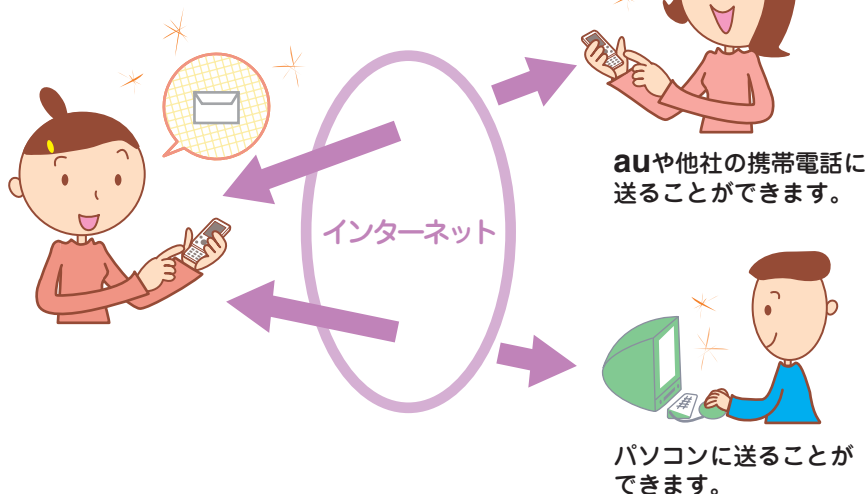




### お知らせ

- 一度に5件の宛先：To（Cc、Bccを含む）に送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



# Eメールを作成し送信する


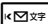
1

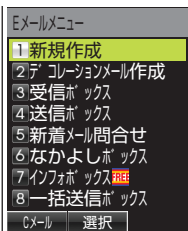待受画面で  を押す






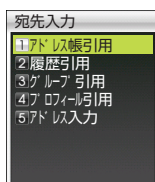

2

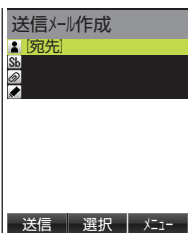 で「新規作成」を選択し  
 (選択) を押す






3

 で「」(宛先)を選択し  
 (選択) を押す





4


 で「アドレス帳引用」を選択し  
 (OK) を押す



「履歴引用」から宛先を選択したり、「アドレス入力」から直接Eメールアドレスを入力することもできます。



5

 でアドレス帳を検索し  
 (詳細) を押す



6

で目的のEメールアドレスを選択し (選択) を押す

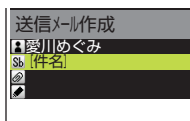

7

で「Sb」(件名)を選択し (選択) を押す




8

件名を入力し (OK) を押す





9

で「」(本文)を選択し (選択) を押す




10

本文を入力し (OK) を押す

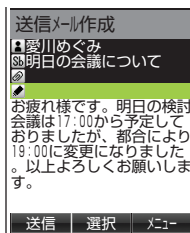

11

(送信) を押す



▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。






# 受信したEメールを読む



## Eメールを受信すると

▶  (Eメール) と件数が表示されます。






# 1

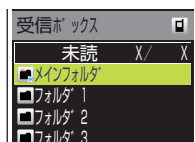 で「」を選択し  
 (確認) を押す





# 2

 で新着メールがあるフォルダを選択し  
 (選択) を押す






アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」

 : すでに読んだ「既読メール」

# 3

 で新着メールを選択し  
 (表示) を押す

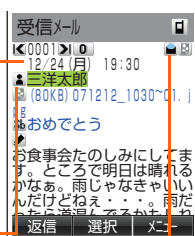







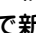
受信メールの見かた

メールを受信した日付と時刻を表示

メールの「送信者」を表示

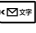「既読メール」であることを表示

## お知らせ

- 受信したEメールは次の操作で読むこともできます。
  - ① 待受画面で  を押す
  - ②  で「受信ボックス」を選択し  (選択) を押す
  - ③  で新着メールがあるフォルダを選択し  (選択) を押す
  - ④  で新着メールを選択し  (表示) を押す

# ■フォトやムービーが添付されたEメールを読む


例：フォトが添付されたEメールを読む場合

1

44ページ手順1～3をおこない

受信メールを表示する


添付データ

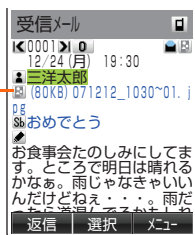


2

で添付データを選択し

(受信) を押す




- ▶ 受信が完了すると、本文中にフォトが表示されます。

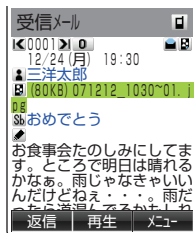

3

(再生) を押す




## お知らせ



- 添付データのサイズによっては、手順1で本文中に画像が表示されたり、手順2で(再生)を押して再生したりすることができます。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# 受信したEメールに返信する


- 1 44ページ手順1～3をおこない  
返信したい受信メールを表示する

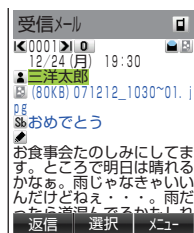

- 2 (返信) を押す  
▶ 件名に「Re:」が付いて、  
Eメールの本文が引用されます。

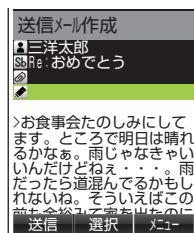

- 3 方向キーで「本文」(本文) を選択し  
十字キー (選択) を押す



- 以降の操作は「Eメールを作成し送信する」(42ページ) の手順10以降をご参照ください。



# 迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

## ■メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で を押す
- ② で「Eメール設定」を選択し （選択）を押す
- ③ で「メールフィルター」を選択し （選択）を押し  
 で「次へ」を選択し （OK）を押す
- ④ 暗証番号を入力し （OK）を押し  
画面の指示に従って操作する

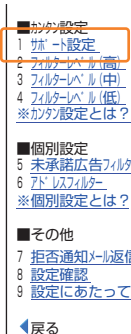

## ■カンタン設定

### サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する  
条件を確認しながら設定したい人にお勧め

### フィルターレベル（高）


PCからのメールをシャットアウト  
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

### フィルターレベル（中）

しつこいメールを指定してブロック  
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

### フィルターレベル（低）

未承諾広告となりすましメールをブロック  
最低限やっておきたいフィルター

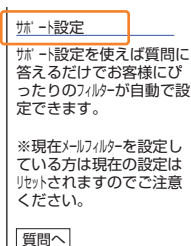

## お知らせ


- ・ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、18ページをご参照ください。
- ・ 詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Eメール）／Eメール設定／メールフィルターを設定する」をご参照ください。

## Cメール

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。全角で最大50文字（半角100文字）のメールが送信できます。

電話番号で送れます。

例：090-〇〇〇〇-××××

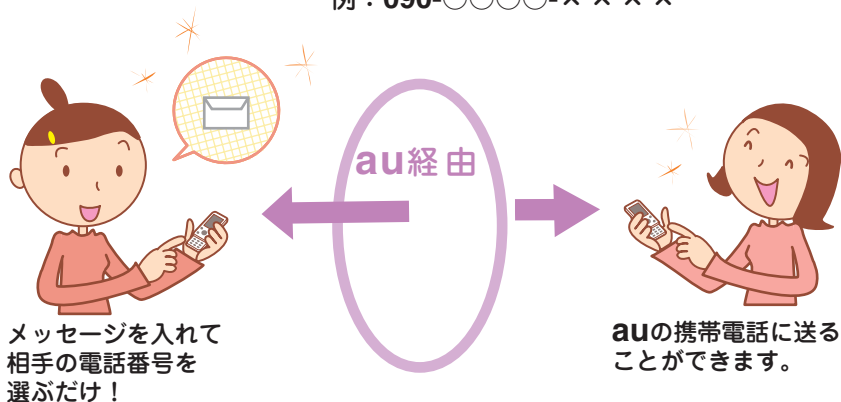

### ■Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文に接続先URL（[http://\\*\\*\\*](http://***)、[https://\\*\\*\\*](https://***)）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。



ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。

接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。


詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Cメール）／Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する



- 1 待受画面で を長押し  
(約1秒以上)

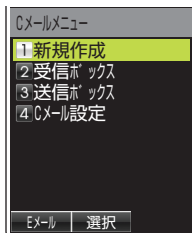



- 2 で「新規作成」を選択し  
 (選択) を押す




- 3 本文を入力し (OK) を押す

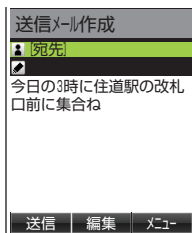

- 4 で「」(宛先) を選択し  
 (編集) を押す

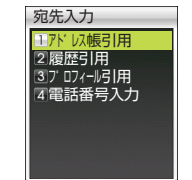


- 5 で「アドレス帳引用」を選択し  
 (OK) を押す



「履歴引用」から宛先を選択したり、「電話番号入力」から直接電話番号を入力することもできます。



6

でアドレス帳を検索し  
（詳細）を押す




7

で目的の電話番号を選択し  
（選択）を押す

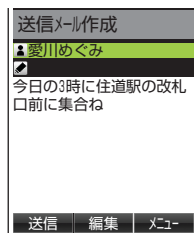


8

（送信）を押す



▶ Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。






# 受信したCメールを読む


## Cメールを受信すると

▶  (Cメール) と件数が表示されます。




# 1



 で「」を選択し  
 (確認) を押す

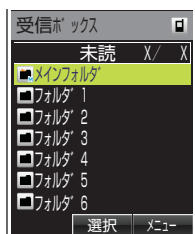


▶ 通常は「メインフォルダ」に保存されます。




# 2

 で新着メールがあるフォルダを  
選択し  (選択) を押す





アイコンについて



 : まだ読んでいない「未読メール」

 : すでに読んだ「既読メール」







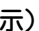

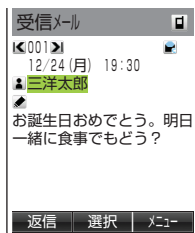
# 3

 で新着メールを選択し  
 (表示) を押す




## お知らせ

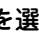- 受信したCメールは次の操作で読むこともできます。
  - ① 待受画面で  を長押し (約1秒以上)
  - ②  で「受信ボックス」を選択し  (選択) を押す
  - ③  で新着メールがあるフォルダを選択し  (選択) を押す
  - ④  で新着メールを選択し  (表示) を押す

# Hello Messenger

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうして、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

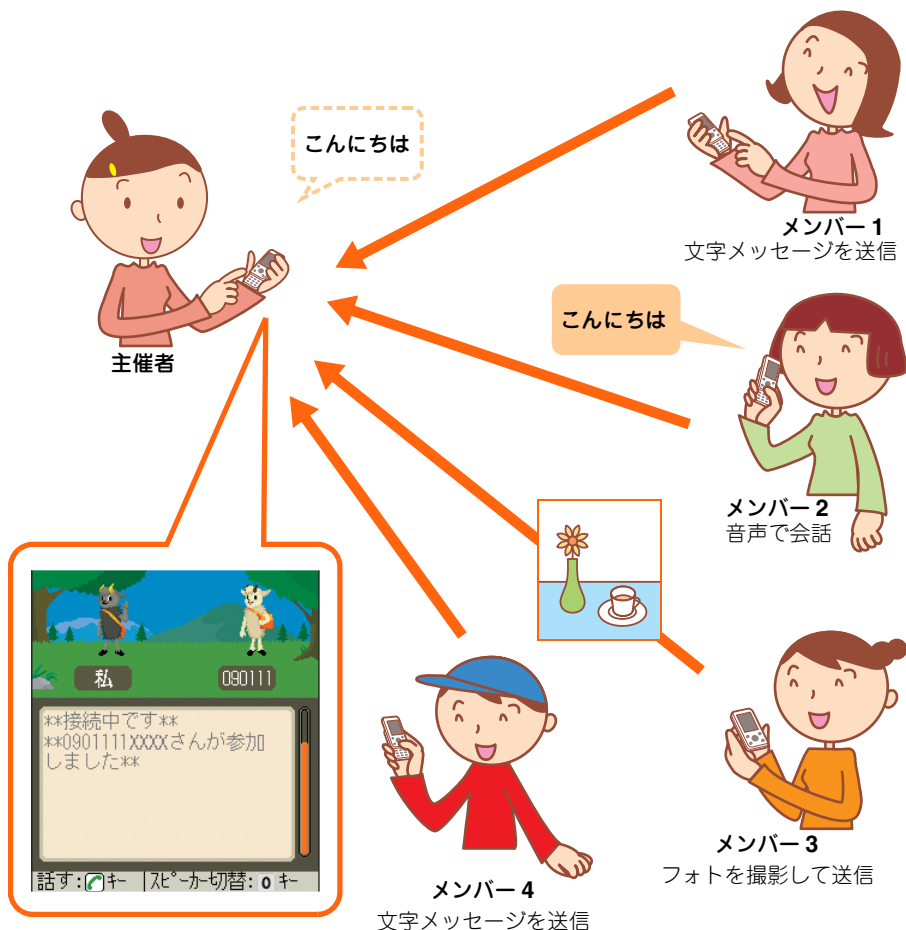



## お知らせ


- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご注意ください。
- 最小2人～最大5人でサービスをご利用いただけます。



# Hello Messengerメニューを表示する

1

待受画面でを押し

で「Hello Messenger」を選択し（選択）を押す



- Hello Messengerを初めて起動した場合は、  
（OK）を押し、自分のキャラクターを選択し  
（設定）を押します。

項 目	概 要
スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始します
コメントログ	コメントログ（ミーティングの履歴）を表示します
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示します
オプション	Hello Messengerの各種設定を行います

## ■キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは12種類の中から選ぶことができます。

©Yamashita Kohei / mountain mountain





# メンバーをミーティングにお誘いする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択して、ミーティングを開始します。

## 1 Hello Messengerメニューから

⬇️で「スタート」を選択し



⬇️（選択）を押す



## 2 ⬇️で「アドレス帳」を選択し

⬇️（選択）を押し



画面表示に従って、アドレス帳からメンバーを選ぶ

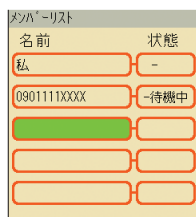

- メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに登録している名前）が表示され、変更／削除することはできません。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示します。メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選択し、⬇️（選択）を押し、手順2を繰り返します。

## 3 アプリア（お誘い）を押す

- メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知がされます。「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

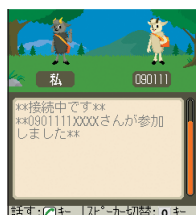

## お知らせ

- メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからもおこなえます。また、アドレス帳や発信履歴、着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』『Hello Messenger／メンバーとミーティングをする／メンバーをミーティングにお誘いする』をご参照ください。



# ミーティングのお誘いを受けたら

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。

詳しくは、付属の『取扱説明書』「Hello Messenger／Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

## ミーティングのお誘いを受けると



▶ ミーティングへの参加をお誘いするメッセージ（着信画面）が表示されます。

▶ 着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。



## 1

着信画面で $\odot$ で「参加」を選択し  
 $\odot$ （OK）を押しミーティングに  
参加する

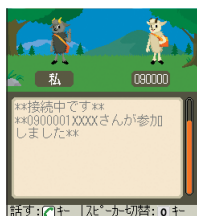

▶ ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。

▶ ミーティングに参加しない場合は、 $\odot$ で「不参加」を選択し $\odot$ （OK）を押します。

## お知らせ

- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。



# カメラ

## カメラでできること

W51SAは有効画素数199万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すと自動でピントを合わせ、撮影します。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信することができます。

### W51SAで利用できます

待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

### Eメールで送れます（62ページ）

500KB以下※のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

### キャラクターリーダー（OCR機能）が使えます

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、URL、名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。

また読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。



### パシャ文字™機能が使えます

パシャ文字™メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字™カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

### 撮影したフォトをプリントできます

撮影したフォトをmicroSD™メモ리카ード（市販品）に保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

### お知らせ

• 詳しくは、付属の『取扱説明書』「カメラ／カメラでできること」をご参照ください。




## W51SAの持ちかた

### ■縦撮り

フォト：ケータイ／壁紙サイズ

ムービー：標準（S／Mサイズ）  
高品質（M／Lサイズ）  
長時間（M／Lサイズ、  
QVGAサイズ\*（縦））


※ 本体を閉じて撮影することもできます。

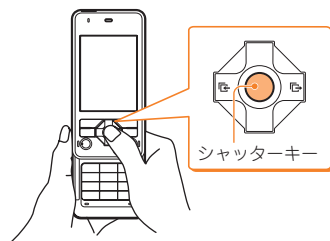


### ■横撮り

フォト：VGA／SXGA／UXGAサイズ

ムービー：長時間（QVGAサイズ\*（横）、  
VGAサイズ）

の向きに見えるように本体を持って撮影します。

※ 本体を開いて撮影することもできます。

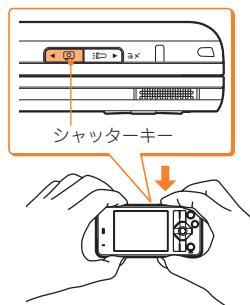

## 構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。

## 手ぶれを防止するには

- 両手で本体をしっかりと持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまで、W51SAを動かさないようにしてください。
- セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

# フォトを撮影する

1

待受画面で を長押し  
(約1秒以上)

▶ モニター画面が表示されます。

▶ または を押すと、ライト  
／フラッシュを切り替えることができます。




2

モニター画面を見ながら撮影範囲を決め

(撮影) を押す


▶ 自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、  
撮影されます。

▶ を押すと、フォトを撮り直すことができます。



3

(保存) を押す



## ■ フォトのタイトルの見かた

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

フォトサイズ※ <sup>1</sup>	フォトのタイトル	保存先
ケータイ／壁紙サイズ	年+月+日+時+分+連番	本体の「フォトフォルダ」
VGA／SXGA／UXGAサイズ	SA39+連番	microSD™メモリーカードの 「デジカメフォルダ」※ <sup>2</sup>

例：2007年12月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

ケータイ／壁紙サイズ：071224\_1930~01

VGA／SXGA／UXGAサイズ：SA390001

※<sup>1</sup> フォトのモニター画面で を押すと、フォトサイズを切り替えられます。

※<sup>2</sup> microSD™メモリーカード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少  
ないときは、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。



# ムービーを録画する

1



待受画面で を長押し

(約1秒以上) し

( ) を押す

▶ モニター画面が表示されます。

▶ または を押すと、ライトをON/OFFできます。


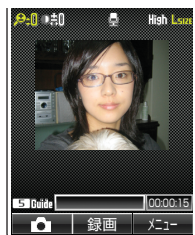


2

モニター画面を見ながら撮影範囲を決め

(録画) を押す


▶ シャッター音が鳴り、録画を開始すると、「 **Rec**」が表示されます。

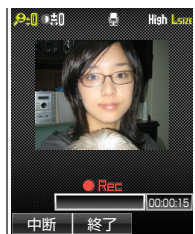

操作キー	操作内容
(中断)	録画の中断 再度、 (再開) を押すと続きを録画することが可能
(終了)	録画の終了
(メニュー) →  で「再生」を選択 →  (OK)	録画したムービーの再生
(クリア)	ムービーの撮り直し

3

(保存) を押す



カメラ

## ■ムービーのタイトルの見かた

お買い上げ時の録画モード（サイズ）は「高品質（Lサイズ）」に設定されています。

録画モード（サイズ）※1	ムービーのタイトル	保存先
標準（Sサイズ）	S_年+月+日+時+分+連番	本体の「ムービーフォルダ」
標準（Mサイズ） 高品質（Mサイズ） （Lサイズ）	年+月+日+時+分+連番	
長時間（Mサイズ） （Lサイズ） （QVGAサイズ（横）） （QVGAサイズ（縦）） （VGAサイズ）		microSD™メモ리카ードの 「ムービーフォルダ」※2

例：2007年12月24日19時30分に録画した1件目のムービーの場合

「標準」のSサイズ：S\_071224\_1930~01

上記以外：071224\_1930~01


- ※1 ムービーのモニター画面で $\left[ \text{メニュー} \right]$ （メニュー）を押して「録画モード」を選択すると、録画モードと録画サイズを設定できます。また、 $\left[ \text{設定} \right]$ を押すと、録画サイズを切り替えられます。
- ※2 microSD™メモ리카ード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「ムービーフォルダ」に保存されます。





# フォトやムービーを見る


1

待受画面でを押す






2

で「データフォルダ」を選択し  
（選択）を押す






3

で「フォトフォルダ」または  
「ムービーフォルダ」を選択し  
（選択）を押す






4

でフォルダを選択し  
（選択）を押す



5

で画像を選択し  
（選択）を押す




カメラ




# フォトやムービーをEメールに添付する


1

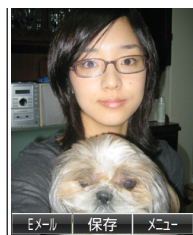58ページ手順1～2または  
59ページ手順1～2をおこない  
フォトやムービーを撮る

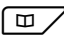


2

 (Eメール) を押し  で  
「YES」を選択し  (OK) を押す



▶ 画像を添付した送信メール作成画面が表示されます。

▶ 以降の操作は、「Eメールを作成し送信する」(42～43ページ) の手順3～11をご参照ください。

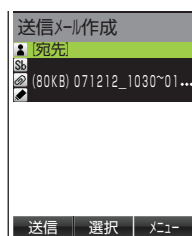

カメラ



# EZweb

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。

## EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた<sup>®</sup>や最新のニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。



# EZトップメニューを表示する

1


待受画面で **記号E** を押し




で「トップメニュー」を選択し



(選択) を押す



画面表示までしばらく時間がかかることがあります。

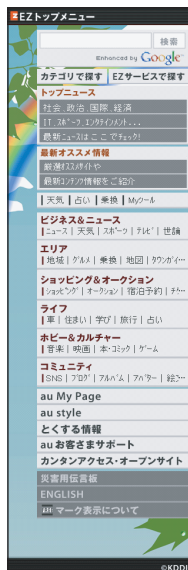

〈EZトップメニュー〉

## キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

## カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

## EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します

## トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

## 最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します

## デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供

## ビジネス&ニュース

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

## エリア

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

## ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

## ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

## ホビー&カルチャー

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

## コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

## au My Page

お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

## au style

auからオススメ情報、オススメサイトをご紹介します

## とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

## auお客さまサポート

料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

## カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

## 災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

## ENGLISH

英語版のサイトのご紹介

## お知らせ



- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。

# よく見るサイトを登録する


1

登録したいサイトを表示し



（ブラウザメニュー）を押す

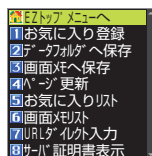

2

で「お気に入り登録」を選択し



（OK）を押す

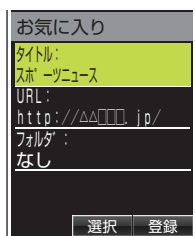

3

（登録）を押す

🔊 サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。




## お知らせ


- 「お気に入り」は100件まで登録することができます。

# お気に入りに登録したサイトを見る


- 1 待受画面で **記号 E** を押す



- 2 **お気に入りリスト** を選択し  
**(選択)** を押す

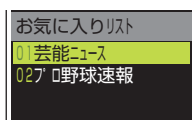



- 3 **芸能ニュース** を選択し  
**(ジャンプ)** を押す





# 利用料金を見る

EZwebから、ご利用いただいた通話料や通信料などの目安を確認できます。

- 1 待受画面で **(E)** を押し  
**1 あ・お** を2回押す

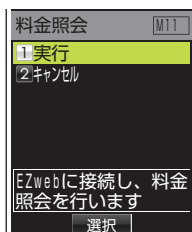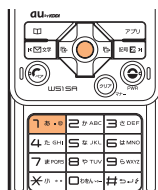


- 2 **実行** を選択し  
**(選択)** を押す

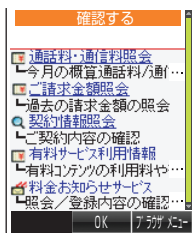

## 着うた<sup>®</sup>をダウンロードする


1

64ページ手順1をおこない  
EZトップメニューを表示する

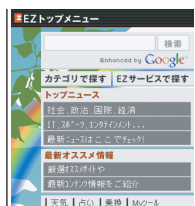



2

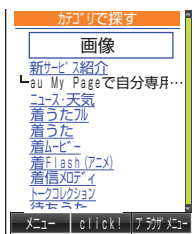で「カテゴリで探す」を選択し  
(OK)を押す



3

で「着うた」を選択し  
 (OK) を押す



4

利用するコンテンツ（情報サイト）を選択して  
ダウンロードする

- 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
- EZパスワード**：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
- プレミアムEZパスワード**：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
- 画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。


# 着うたフル<sup>®</sup>をダウンロードする

EZ「着うたフル<sup>®</sup>」は、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル<sup>®</sup>は、au Music Playerで再生したり、楽曲の一部を着うた<sup>®</sup>として着信音にも設定できます。

1

待受画面で  を押し


 で「au Music」を選択する



2

 で「EZ Music!へ接続」を選択し

 (選択) を押し



▶ 接続後の操作は、画面の指示に従ってください。

▶ 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。プレミアムEZパスワードは申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

## お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「au Music／EZ「着うたフル<sup>®</sup>」」をご参照ください。
- 着うた<sup>®</sup>、着うたフル<sup>®</sup>などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。
- 着うたフル<sup>®</sup>はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。
- 画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。


# EZチャンネルプラス／EZチャンネル

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、見たい番組をW51SAに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

## ■EZチャンネルプラスメニューを表示する



〈待受画面〉

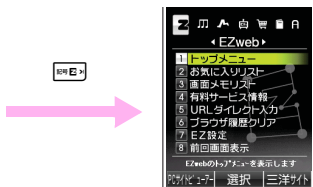

〈EZサービスメニュー〉

で「EZチャンネルプラス」を選択



〈EZチャンネルプラスメニュー〉

## ■EZチャンネルプラス／EZチャンネルで楽しむ

### 1 気になる番組を登録する

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大16件（うちEZチャンネルの番組は3件まで）登録できます。深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「Myチャンネル」に保存されます。

※登録番組数はデータフォルダの使用状況により変わることがあります。

### 2 登録番組を再生する

「Myチャンネル」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

### 3 番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、「マルチフォルダ」などに保存してください。

※著作権により番組が保存できない場合があります。



©KKDI



## お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。
- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。
- EZチャンネルの番組では1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をお勧めします。
- 配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZweb（EZチャンネルプラス／EZチャンネル）』をご参照ください。


# EZナビ

## EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。



〈待受画面〉

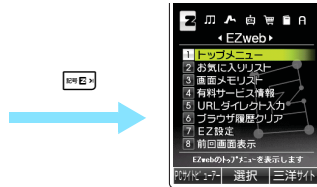


〈EZサービスメニュー〉



「EZナビ」を選択

### 助手席のかたが、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者のかたに目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

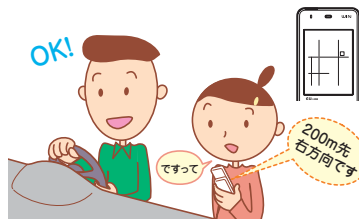


〈EZナビ画面〉

### お子さまの場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。  
「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、「エリア通知」（月額無料）

これらの機能では、W51SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいない）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

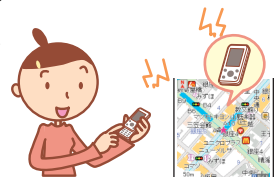



## 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。




ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます
乗換検索する(無料※)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。  
詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZナビ』をご参照ください。

※一部メニューは有料となります。

### 乗換検索

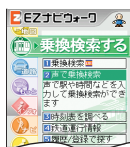

出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻もわかります。

### 3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図：昭文社/住友電工

3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

### 今いる場所の地図


#### 地図画面



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

### 現在地メール

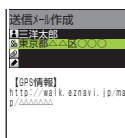

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

### お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZナビ/EZナビでできること』をご参照ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- 3Dナビは、自分の向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、地図表示のため、通信量が大きくなります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。



EZ  
ナビ

# 安心ナビ

## 安心ナビでできること

W51SAの操作で、au電話の位置を確認したり、登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせしたりすることができます。

### いつでも位置確認



例：お母さまがお子さまを検索する場合

#### ●特徴

- あらかじめお母さまとお子さまのケータイにお互いを登録。お母さまからお子さまへ位置確認をすると、お子さまの操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※ 別途、月額使用料がかかります。

### 位置確認メール




例：お母さまがお子さまにメールした場合

#### ●特徴

- お母さまがお子さまにメールを送って位置確認をすることができます。お子さまをアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所をカンタンに確認できます。

※ 位置確認時はお子さまのケータイ操作が必要です。

## エリア通知

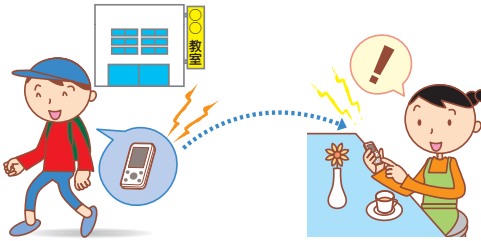

例：お母さまがお子さまのエリアを確認する場合

### ●特徴

- お母さまがあらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子さまが近づく（またはそこにいる）と、お母さまの携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこにはいない）場合にお知らせすることも可能です。

### お知らせ

- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種どうしで、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。
- 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認はおこなえません。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「安心ナビ」について、詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZナビ』をご参照ください。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかります。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。




# EZ FeliCa

**EZ FeliCa** とは、**FeliCa**と呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。**W51SA**をリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

**EZ FeliCa** をご利用になるには、利用したいサービス提供会社のアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめクレジットサービスの「**QUICPay™**（クイックペイ）」がインストールされています。77ページをご参照ください。

※ 店舗のレジなどにある**FeliCa**チップのデータをやりとりする装置。

## ■EZ FeliCa でできること

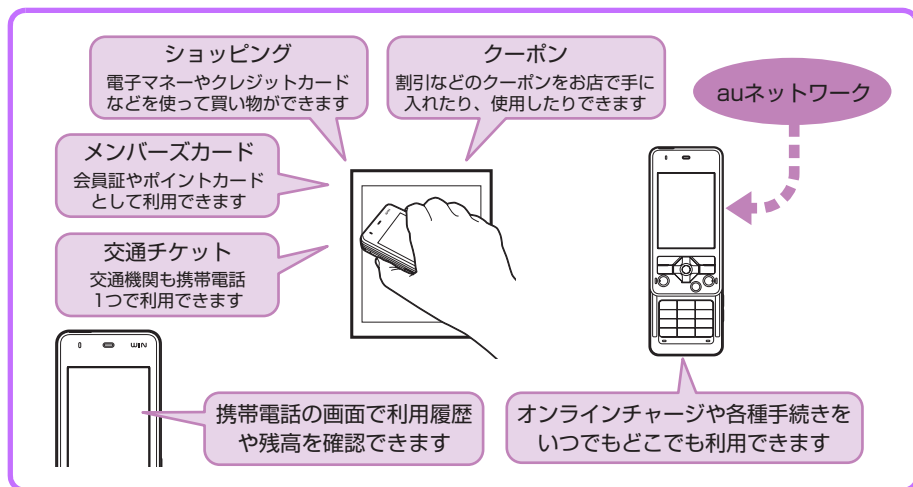

## ■EZ FeliCa 利用時のご注意


- **W51SA**本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていた**EZ FeliCa**サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、**FeliCa**ロック、遠隔ロックなどの設定をお勧めします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。

# リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用することができます。

1

W51SAのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす

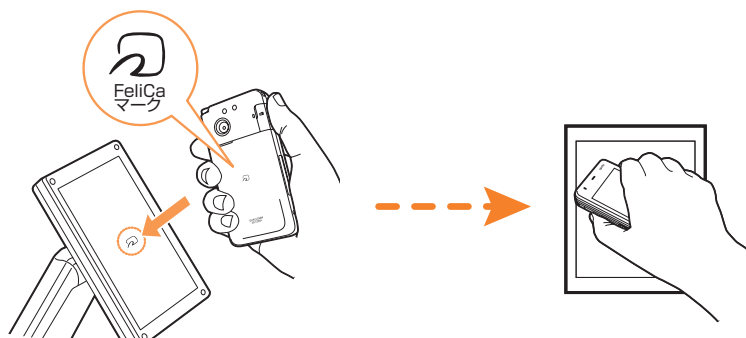

## お知らせ


- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 一部のEZ FeliCa機能を除き、本体の電源を切ってもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック使用時はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。

# FeliCaロックをかける

FeliCaロックをかけて EZ FeliCa の利用を制限することができます。また、待受中に $\odot$ を長押し（約1秒以上）し、クイック解除コードまたはロックNo.を入力するとFeliCaロックを一時的に解除し、一定時間 EZ FeliCa を利用することができます。

1

待受画面で $\odot$  4 た GH 1 あ・あ 3 で DEF を押す

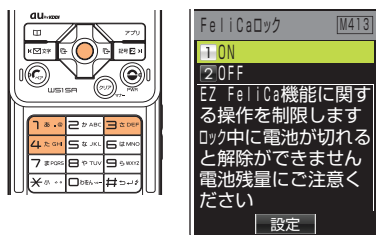



次のページへ







EZ FeliCa

2



で「ON」を選択し（設定）を押す  
 ロックNo.を入力し（OK）を押す










お買い上げ時はロックNo.は「1234」に設定されています。

3


で「クイック解除」を選択し（選択）を押す  
で「ON」を選択し（選択）を押す

4



クイック解除コードを入力し（設定）を押す  
（保存）を押す

クイック解除コードは  
のキーを押して4つまで入力できます。


## お知らせ

- FeliCaロック使用時に電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後、FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックをかけると、待受画面に「」が表示されます。
- W51SAを紛失してしまった場合は、遠隔ロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。なお、遠隔ロックは事前に設定が必要です。
- 遠隔ロックを事前に設定していなくても、「安心ロックサービス」でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。
- 「遠隔ロック」「安心ロックサービス」について、詳しくは、付属の『取扱説明書』『M機能／セキュリティロック [M41] / 遠隔ロック [M414]』をご参照ください。
- オートロックをかけてもFeliCaロックはかかりません。

## ■FeliCaロックを一時解除するには

- FeliCaロックをかけている状態で、待受画面でを長押し（約1秒以上）する
- クイック解除コードまたはロックNo.を入力して（OK）を押す

## お知らせ

- を長押し（約1秒以上）するか、または「クイック解除時間」（お買い上げ時は約5分）が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。



EZ FeliCa

# FeliCa対応EZアプリを利用する


W51SAにはあらかじめFeliCa 対応EZアプリとして「QUICPay（クイックペイ）」が用意されています。



## ■FeliCa対応EZアプリを起動する

1

待受画面でを押し

で「EZ FeliCa」を選択し



（選択）を押す

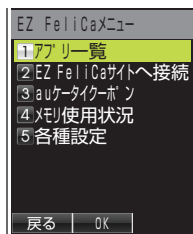

2

で「アプリ一覧」を選択し

（OK）を押す

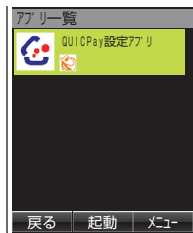

- ▶ W51SAに保存されているFeliCa対応EZアプリが一覧表示されます。起動したいEZアプリを選択してください。

## お知らせ

- FeliCa対応EZアプリのダウンロード方法については、付属の『取扱説明書』「EZ FeliCa／FeliCa対応EZアプリを利用する」をご参照ください。



# auケータイクーポンを利用する


auケータイクーポンとは、W51SAをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー／ライター（外部装置）にかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。また、クーポン情報を保存しておくこともできます。使用方法については付属の『取扱説明書』『EZ FeliCa』をご参照ください。



## ■auケータイクーポンメニューを表示するには

1


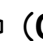
待受画面でを押す


で「EZ FeliCa」を選択し

（選択）を押す

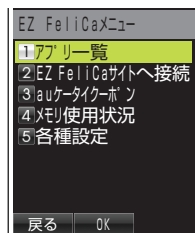

2

で「auケータイクーポン」を選択し  
（OK）を押す



## お知らせ

- EメールやEZwebなどからもクーポン情報を取得可能です。
- Eメールや赤外線通信などを利用してお友達にもクーポン情報が送れます。





# EZテレビ（ワンセグ）


W51SAでは、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます（日本国内の放送に限ります）。また、テレビ番組を見るほかに、データ放送を見することもできます。

## EZテレビ（ワンセグ）でできること

データ放送を見る／テレビ番組を見る



データ操作画面



テレビ操作画面

⏮ (戻る)



⏭ (機能)

録画する／静止画としてキャプチャする



⏻ で「録画／キャプチャ」を選択し ⏻ (選択)



以降の操作については、82ページ「テレビ番組を録画する」をご参照ください。





## ■地上デジタルテレビ放送について

ワンセグとは地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービスです。

地上デジタルテレビ放送の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントだけで放送されるため「ワンセグ」と呼ばれるようになりました。

## ■EZテレビ（ワンセグ）をご利用になる前に

- ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。
- EZテレビ（ワンセグ）を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせリンクなどのサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。
- EZテレビ（ワンセグ）のデータ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- W51SAを解約後は、EZテレビ（ワンセグ）をご利用になることはできません。
- EZテレビ（ワンセグ）電池残量が「」のときは、EZテレビを起動できません。EZテレビ（ワンセグ）起動中に「」になると、自動的にEZテレビが終了します。
- W51SAでの連続視聴可能時間※は約5時間5分（DBEX OFF）／約4時間55分（DBEX ON）です。ただし、データ放送の操作などにより変わります。※イヤホン出力時の時間です。
- 山間部やビルの陰、地下街、トンネル内、屋内などでテレビを見る場合、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
  - ・ W51SA本体のホイップアンテナを伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
  - ・ 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。
- ワンセグは2006年4月1日より東名阪およびその他一部地域で順次開始されている放送サービスです。詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会  
<http://www.d-pa.org/>（パソコン用）  
<http://www.d-pa.org/1seg/k/>（携帯電話用）
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZテレビ（ワンセグ）』をご参照ください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。





# EZテレビ（ワンセグ）を見る

1


待受画面でを押し

で「EZテレビ」を選択し

（選択）を押す

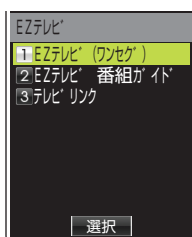


2

で「EZテレビ（ワンセグ）」を選択し

（選択）を押す

▶ 注意事項が表示されます。

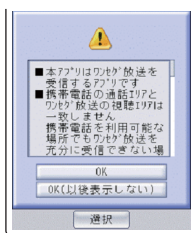



3

で注意事項を確認後で

「OK」を選択し（選択）を押す


EZテレビ（ワンセグ）を利用する際の初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなうと、チャンネル設定の画面が表示されます。

▶ 「OK（以後表示しない）」を選択すると、次回から注意事項は表示されません。

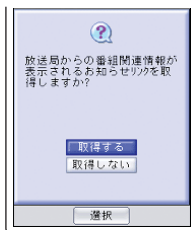



4

で「オート設定」を選択し

（選択）を押す


エリア設定を手動でおこなうときは、「マニュアル設定」を選択します。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZテレビ（ワンセグ）／EZテレビ（ワンセグ）を見る／初回起動時の初期設定について」をご参照ください。

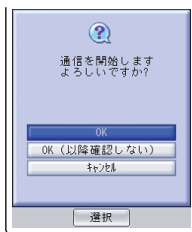

次のページへ

# 5

で「OK」を選択し（選択）  
を押し（選択）を押す



©KDDI powered by  
NANO Media Inc.

- 自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が表示されます。
- 「OK（以降確認しない）」を選択すると、次回から通信をおこなう際に通信確認画面は表示されません。
- 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」の開始当初は、チャンネル設定がうまく設定されない場合があります。

## お知らせ

- EZテレビ（ワンセグ）を起動した時は、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送中のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- EZテレビ（ワンセグ）の初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、チャンネル設定をおこなってください。


## ■イヤホンとスピーカーを切り替える

お買い上げ時は、「オート」（イヤホンを装着する／しないによって音声の出力先を自動的にイヤホン／スピーカーに切り替える）に設定されています。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZテレビ（ワンセグ）／EZテレビ（ワンセグ）の設定をする」をご参照ください。

## テレビ番組を録画する


# 1

テレビ操作画面またはデータ操作画面で「アプリ」（機能）を押す



## 2


で「録画／キャプチャ」を選択し、(選択)を押す



「アプリ」(画像保存)を押し、(選択)を押すと表示中の映像を静止画として保存できます。

## 3

(録画開始)を押す



## 4

(録画停止)を押す


### お知らせ

- 動画は、データフォルダの「EZテレビ」フォルダまたは、SD-Videoフォルダの「EZテレビ」フォルダに保存されます。静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。
- データフォルダに十分な空き容量がない場合、録画できないことがあります。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダまたはmicroSDカードの空き容量によって変化します。また、録画する番組の内容（データ放送の容量など）によっても変化します。最大録画時間は、本体データフォルダに保存する場合は約5時間、microSDカード（2GB使用時）の場合は約10時間です。
- 保存した動画のタイトルは「録画開始時の番組名+録画開始年月日」で表示されます。静止画のタイトルは、「DTV+開始年月日+開始時刻+連番」で表示されます。
- 録画したテレビ番組や保存した静止画は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動することはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。

## EZテレビ（ワンセグ）を終了する

## 1

を押し、で「終了」を選択し、(OK)を押す




EZ  
テレビ  
(ワンセグ)

# EZ・FM

W51SAではFMラジオを聴くことができます。また、流れている曲などを録音することもできます。

## ■W51SAで利用できるアンテナについて

EZ・FMをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。EZ・FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナは以下のようになります。

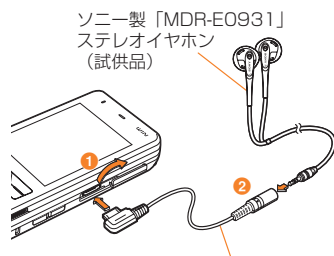

三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ01


付属のステレオイヤホン（ソニー製「MDR-E0931」）を接続しない	W51SA本体のホイップアンテナが電波を受信します。ホイップアンテナを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してください。
付属のステレオイヤホン（ソニー製「MDR-E0931」）を接続する	付属のステレオイヤホンが電波を受信します。このとき、W51SA本体のホイップアンテナを伸ばしても効果はありません。イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してください。

※ 室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

## EZ・FMを聴く

### 1

待受画面で を押し で  
「マルチメディア」を選択し  
（選択）を押す



### 2

で「EZ・FM」を選択し  
（選択）を押す



▶ 注意事項が表示されます。

**EZ・FM 注意事項**  
注意事項をよくお読みの上、EZ・FMアプリをご利用ください。


**承諾する**  
承諾(次回から非表示)

- ・ラジオを聞くだけでは通信料はかかりません。
- ・本アプリはネットワーク通信を行う場合があります。また、定期的に通信を行う場合があります。

# 3

で注意事項を確認後

で「承諾する」を選択しを押す



EZ・FMを初めて起動したときは、エリアを選択する画面が表示されますので、使用する地域を選択してください。

## お知らせ

- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、16ページをご参照ください。
- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 放送内容を録音することができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZ・FM／EZ・FMを聴く」をご参照ください。
- お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZ・FM／EZ・FMを聴く／EZ・FMの設定をおこなう」をご参照ください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

## EZ・FM画面の表示・操作方法について

〈EZ・FM画面〉



- ダウンロード可能な情報があるときに表示
- 周波数表示
- スピーカー／イヤホン切替表示
- 放送局名／曲名表示
- バッテリー表示


主な操作は、次のとおりです。

操作キー	操作内容
	放送局を切り替える ※ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] を押しと各キーに割り当てられている放送局に切り替わる
	0.1MHz単位でチューニングする ※ を長押し（約1秒以上）で自動でチューニングする [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] を押しと周波数を直接入力できる
	音量を上げる
	音量を下げる

## BGMとして聴く／EZ・FMを終了する

# 1

を押しで「中断（BGM再生）」または「終了」を選択し（OK）を押す



EZ・FM



# 遠隔ロック

## W51SAを紛失してしまったための

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW51SAにオートロック、FeliCaロック、アドレス帳へのアクセス制限をかけ、他人が利用できないように設定できます。

### ■遠隔ロックの動作条件を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW51SAに着信を何回か繰り返すことでオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限がかけられます。

① 待受画面で を押す

② で「ON」を選択し (設定) を押す

ロックNo.を入力し (OK) を押す

お買い上げ時はロックNo.は「1234」に設定されています。

遠隔ロック	
1 有効番号リスト	0件
2 指定時間	3分
3 着信回数	5回
4 データ消去	無効
5 本体ロック解除	無効
遠隔操作を有効とする電話番号を設定します	
選択	保存

③ で「有効番号リスト」を選択し (選択) を押す

で「新規登録」を選択し (選択) を押す

④ で「直接入力」を選択し (OK) を押す

電話番号を入力し (OK) を押す

「アドレス帳引用」などを選択して電話番号を入力することもできます。

電話番号は3件まで登録できます。

⑤ (完了) を押す

⑥ で「指定時間」を選択し (選択) を押す

指定時間を入力し (設定) を押す

指定時間：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。

1～10分の範囲で設定できます。

⑦ で「着信回数」を選択し (選択) を押す

着信回数を入力し (設定) を押す

着信回数：遠隔ロックが起動するまでの着信の回数です。

3～10回の範囲で設定できます。

⑧ (保存) を押す





## ■遠隔操作でW51SAにオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけましょう

### 1

#### 遠隔ロックで設定した動作条件でW51SAに電話をかける

- ▶ 指定した番号から指定時間内に指定回数着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔ロックをかけた旨のガイダンスが流れます。

## ■安心ロックサービスでロックをかけましょう

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合に、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけられます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

#### 安心ロックサービスの利用方法

- auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし 113（無料）

【au以外の携帯電話、一般電話から】 ☎0077-7-113（無料）

（受付時間：24時間）

⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

- パソコンから遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI（<http://my.kddi.com/>）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）

#### お知らせ

- W51SAに電源が入っていないか、サービスエリア外のある場所にある、または、電波OFFモードを「ON」にしている場合は、遠隔ロックをかけることができません。
- お買い上げ時は「データ消去」は「無効」、「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。
- 安心ロックサービスの開始時期は2007年3月末を予定しております。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『M機能／セキュリティロック [M41]／遠隔ロック [M414]』をご参照ください。



# その他機能

W51SAには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／W51SAでできること」をご参照ください。

## グローバルエキスパート

W51SAは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用頂く国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。詳しくは、付属の『取扱説明書』「au ICカード」をご参照ください。

## au My Page

W51SAお客様のデータをお預かりするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

## EZニュースフラッシュ

待受画面からニュースや天気などをチェックできる情報配信サービスです。

## FMトランスミッター

au Music Player、SD-Audioプレイヤー、ビデオプレイヤーの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載するミニコンポやカーステレオなどで再生できます。

## PCサイトビューアー

パソコン向けサイトを閲覧することができます。

## microSD™メモ리카ード（市販品）

市販のmicroSD™メモ리카ードに様々なデータを保存できます。

## デコレーションメール

デコレーションメール対応機種へ文字色を変更したり文字サイズを変更したり、テンプレートを利用したりした色々な装飾をしたEメールを送付することができます。

## au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeで購入した音楽データをW51SAに転送できます。また、W51SAのアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、W51SAで撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

## うごモジメール™

送受信したEメール本文に含まれる絵文字やテキストをアニメーション表示させて楽しむことができます。

## クイズdeトレーニング


「数字deクイズ」、「音符deクイズ」、「英語deクイズ」といったミニゲームを楽しむことができます。



# 困ったときは

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	Ⓢを1秒以上長押ししましたか？	Ⓢを1秒以上長押ししてください。	13
電話がかけられない	画面に☎が表示されていませんか？	☎が表示されない所で電話をかけてください。	13
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	20
	電源は入っていますか？	Ⓢを1秒以上長押ししてください。	13
	☎は押しましたか？	電話番号を入力したあとに☎を押してください。	20
電話がかかってこない	画面に☎が表示されていませんか？	☎の表示が消える所まで移動してください。	13
	電源は入っていますか？	Ⓢを1秒以上長押ししてください。	13
電池が早くなる	「EZテレビ（ワンセグ）」、「Hello Messenger」、「au Music Player」、「FMトランスミッター」などを長時間ご利用になっていませんか？	EZテレビ（ワンセグ）など、EZアプリ（BREW®）によっては電池の消費が大きいものがあります。また、「Hello Messenger」「au Music Player」「FMトランスミッター」なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。	—
	☎表示が出る場所で待受することが多くありませんか？	☎の表示が消える所まで移動してください。	13
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	Ⓢを1秒以上長押ししてください。	13
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	☎を押し、「留守／音声メモ」を選択し、「簡易留守メモ」を選択し、「OFF」を選択して、簡易留守メモを解除してください。	23
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に🔊を押してください。受話音量が大きくなります。	22

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。


- ・W51SAからは→  を長押し（約1秒以上）（SANYOケータイプラネット）
- ・パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> （SANYOケータイアリーナ）

## ■アフターサービスについて

詳しくは、付属の『取扱説明書』『付録／索引／アフターサービスについて』をご参照ください。



# W51SA English Simple Manual (簡易英語版)

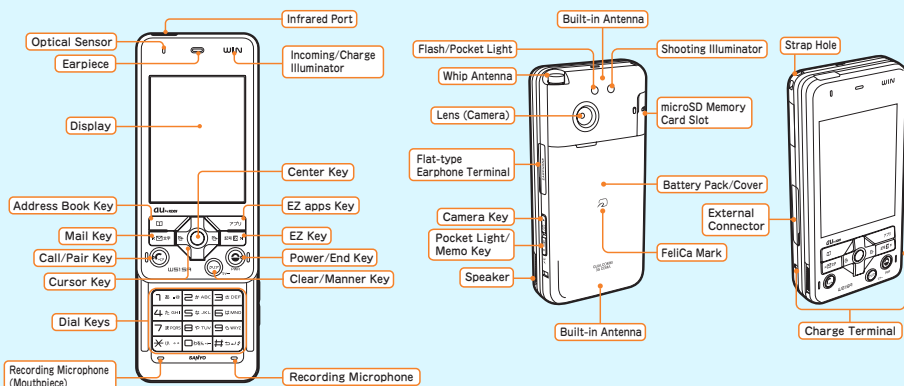

## Turning the power on and off

Press **⏻** for more than one second.

## Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.

Press **⏻** → **⏻** → **⏻** → use **⏻** to select [English] → press **⏻**(Set).

## Confirming your phone number and E-mail address

Press **⏻** → press **⏻**.

## Making a call / Answering a call

**■ Making a call**  
Enter the phone number you want to call → press **⏻**.

To adjust the receiver volume during a call : use **⏻**.

**■ Answering a call**  
Press **⏻** while the phone is ringing.  
To end the call : press **⏻**.

## Registering data in the address book / Displaying the address book

**■ Registering data in the address book**  
Press **⏻** for more than one second → use **⏻** to select the item you want to store  
→ press **⏻**(Select) → enter the data → press **⏻**(OK) → press **⏻**(Reg).

**■ Displaying the address book**  
Press **⏻** to display the Index(katakana row: ア (a) , カ (ka) , サ (sa) , タ (ta) , ナ (na) , ハ (ha) , マ (ma) , ヤ (ya) , ラ (ra) , ワ (wa) , AB, 12, - (Mark)) search screen → use **⏻** to select the appropriate name → press **⏻**(Detail) to display the address book entry details screen.

## Setting the E-mail and EZweb Initialization

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the initialization. When you set the initialization, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

Press **⏻** , **⏻** or **⏻** → press **⏻**(OK) → press **⏻**(OK).

## Using E-mail and C-mail

### E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the E-mail service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 90.)

#### Creating and sending E-mail

Press → use to select [Create New] → press (Select) → use to select the [Address] input field → press (Select) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient → press (Detail) → use to select the E-mail address → press (Select) → use to select the [Subject] input field → press (Select) → enter the title → press (OK) → use to select the [Body] input field → press (Select) → enter the message → press (OK) → press (Send).

#### Reading received E-mail

When you receive an E-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed “メインフォルダ” → press (Select) → use to select the E-mail message you want to read → press (Display).

### C-mail

#### Creating and sending C-mail

Press for more than one second → use to select [Create New] → press (Select) → enter the message → press (OK) → use to select the [Address] input field → press (Edit) → use to select [Use Address Book] → press (OK) → use to select the recipient → press (Detail) → use to select the phone number → press (Select) → press (Send).

#### Reading received C-mail

When you receive a C-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Check) → use to select the folder displayed “メインフォルダ” → press (Select) → use to select the C-mail message you want to read → press (Display).

## Using EZweb

EZweb is the information service that allows you to enjoy easy Internet access from au cellphone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the EZweb service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 90.)

Press → use to select [Top Menu] → press (Select) → select the website you want to view.

## Making an international call

Example: To call the United States, number 212-123-XXXX.

→ → → → press .  
└─ Access code      └─ Area code\*      └─ Receiver's number  
Country code(USA)

\* When an area code begins with '0', dial excluding '0'.


## Other handy feature

### Setting the Manner Mode

Press for more than one second.

To disable Manner Mode, press for more than one second.

## W51SA 中文简易说明书(簡易中国語版)

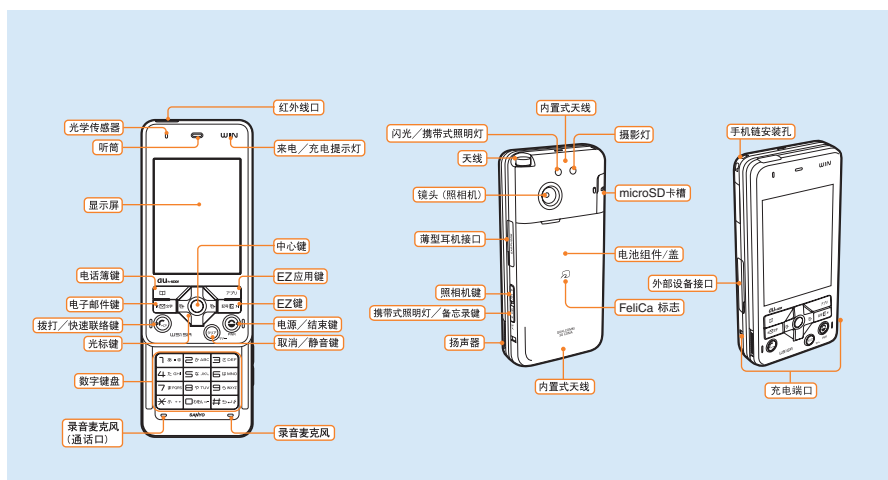

## 开启或切断电源

按住 一秒钟以上。

## 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 → 按下 .

## 拨打/接听电话

## ■ 拨打电话

输入您想要拨打的电话号码 → 按下 .

在通话时调整听筒音量: 使用 .

## ■ 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 .

结束通话: 按下 .

## 在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

## ■ 在电话簿内注册数据

按住 一秒钟以上 → 使用 选择您想要保存在哪条条目下 → 按下 (選択)「选择」→ 输入数据 → 按下 (OK) → 按下 (登録)「注册」。

## ■ 显示电话簿记录

按下 显示索引(片假名行: ア(a), カ(ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), 英(英语字母), 数(数字), ナシ(没有读音或读音以符号开始的记录)) 搜索屏幕 → 使用 选择您要查看的名字 → 按下 (詳細)「详细」显示电话簿的详细内容。

## 电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后, 您的电子邮件地址会自动注册, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 、 或 → 按下 (OK) → 按下 (OK)。

## 使用电子邮件和短消息

### ■ 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见92页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

#### ■ 创建和发送电子邮件

按下 → 使用 选择 [ 新規作成 ] 「创建新邮件」→ 按下 (選択) 「选择」→ 使用 选择 [ 宛先 ] 「对方地址」输入区域→ 按下 (選択) 「选择」→ 使用 选择 [ アドレス帳引用 ] 「引用电话簿」→ 按下 (OK) → 使用 选择收件人→ 选择 (詳細) 「详细」→ 使用 选择电子邮件地址→ 按下 (選択) 「选择」→ 使用 选择 [ 件名 ] 「文件名」输入区域→ 按下 (選択) 「选择」→ 输入标题→ 按下 (OK) → 使用 选择 [ 本文 ] 「正文」输入区域→ 按下 (選択) 「选择」→ 输入信息→ 按下 (OK) → 按下 (送信) 「发送」。

#### ■ 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用 选择 → 按下 (確認) 「确认」→ 使用 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→ 按下 (選択) 「选择」→ 使用 选择您想要浏览的电子邮件→ 按下 (表示) 「显示」。

### ■ 短消息

#### ■ 创建和发送短消息

按住 一秒钟以上→ 使用 选择 [ 新規作成 ] 「创建新邮件」→ 按下 (選択) 「选择」→ 输入信息→ 按下 (OK) → 使用 选择 [ 宛先 ] 「对方地址」输入区域→ 按下 (編集) 「编辑」→ 使用 选择 [ アドレス帳引用 ] 「引用电话簿」→ 按下 (OK) → 使用 选择收件人→ 按下 (詳細) 「详细」→ 使用 选择电话号码→ 按下 (選択) 「选择」→ 按下 (送信) 「发送」。

#### ■ 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。

使用 选择 → 按下 (確認) 「确认」→ 使用 选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→ 按下 (選択) 「选择」→ 使用 选择您想要浏览的短消息→ 按下 (表示) 「显示」。


## 使用EZweb

EZweb是可以让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见92页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

按下 → 使用 选择 [ トップメニュー ] 「主菜单」→ 按下 (選択) 「选择」→ 选择您想要浏览的网页。

## 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※区号是由‘0’起头的情况下,不要拨打‘0’。

## 其他手机功能

### ■ 设定静音模式

按住 一秒钟以上。

取消静音模式: 按住 一秒钟以上。

[illegible]



# 索引

## 英数

au ICカード	11
auケータイクーポン	78
Cメール	48
Cメール安心ブロック機能	48
作成し送信する	49
読む	51

## English Simple Manual

(簡易英語版)	90
---------	----

EZ FeliCa	15、74
-----------	-------

FeliCaマーク	75
-----------	----

FeliCaロックをかける	75
---------------	----

リーダー／ライターとやりとりする	75
------------------	----

EZ・FM	15、84
-------	-------

聴く	84
----	----

終了する	85
------	----

EZweb	15、63
-------	-------

EZトップメニュー	64
-----------	----

EZパスワード	67
---------	----

初期設定	16
------	----

プレミアムEZパスワード	67
--------------	----

EZアプリ (BREW®)	15
---------------	----

EZ助手席ナビ	70
---------	----

EZ「着うたフル®」	68
------------	----

EZチャンネルプラス	69
------------	----

EZテレビ (ワンセグ)	15、79
--------------	-------

終了する	83
------	----

見る	81
----	----

録画する	82
------	----

EZナビウォーク	71
----------	----

Eメール	41
------	----

作成し送信する	42
---------	----

初期設定	16
------	----

フォトやムービーが添付された	
----------------	--

Eメールを読む	45
---------	----

フォトやムービーを添付する	62
---------------	----

返信する	46
------	----

読む	44
----	----

Eメールアドレス	16、17
----------	-------

確認する	17
------	----

入力する	31、32
------	-------

変更する	18
------	----

Hello Messenger	15、52
-----------------	-------

ミーティングにお誘いする	54
--------------	----

ミーティングのお誘いを受けたら	55
-----------------	----

microSD™メモ리카ード	15、88
----------------	-------

QUICPay (クイックペイ)	77
------------------	----

W51SAを開く／閉じる	13
--------------	----

## あ

アイコン	15
------	----

アドレス帳	34
-------	----

電話をかける	36
--------	----

登録する	34
------	----

発信履歴や着信履歴から登録する	38
-----------------	----

編集する	37
------	----

暗証番号	19
------	----

安心ナビ	70、72
------	-------

位置確認メール	70、72
---------	-------

いつでも位置確認	70、72
----------	-------

エリア通知	70、73
-------	-------

安心ロックサービス	87
-----------	----

遠隔ロック	86
-------	----

お気に入り登録	65
---------	----

お気に入りリスト	66
----------	----

音声着信	25
------	----

## か

各部の名称	11
-------	----

カメラ	56
-----	----

フォト	58
-----	----

ムービー	59
------	----

簡易留守メモ	3、22
--------	------

再生する／消去する	24
-----------	----

キー操作無効	5、15
--------	------

キーの主な使いかた	14
-----------	----

困ったときは	89
--------	----

## さ

災害用伝言板サービス	6
------------	---

再生する	
------	--

簡易留守メモ	24
--------	----

フォト	61
-----	----

ムービー	61
------	----

サイト	
-----	--

お気に入りから見る	66
-----------	----

登録する	65
------	----

三洋丸型イヤホンジャック	
--------------	--

変換アダプタ01	10
----------	----

自分の電話番号	17
---------	----

充電する	12
------	----

充電ランプ	12
-------	----

受話音量を調節する .....	22
初期設定 .....	16
ステレオイヤホン（試供品）.....	10

## た .....

ダウンロード .....	67、 68
卓上ホルダ .....	10、 12
着うた® .....	67
着うたフル® .....	68
着信音	
種類と大きさを変える .....	25
着信ランプ .....	11
着信履歴 .....	21、 38
中文簡易説明書（簡易中国語版）.....	92
通話	
電話番号 .....	20
電話を受ける .....	20
電話をかけ直す .....	21
電話をかける .....	20、 36、 40
定型文 .....	31
電源 .....	3、 13
電池残量 .....	3、 13
電池パック .....	10、 11、 12
電波状態 .....	3、 13
トップメニュー .....	64
ドライブモード .....	4

## は .....

発信者番号通知 .....	20
発信履歴 .....	21、 38
非通知設定 .....	20
フォト	
Eメールに添付する .....	62
撮影する .....	58
フォトサイズ .....	58
見る .....	61
不在着信 .....	20
付属品 .....	10
ペア機能 .....	39
Hello Messengerのミーティングに	
お誘いする .....	40
電話をかける .....	40
登録する .....	39
メールを送る .....	40

## ま .....

待受画面 .....	13、 15
マナーもいっしょに携帯しましょう ...	1

マナーモード .....	3、 27
ドライブモードに設定する .....	4

## ムービー

Eメールに添付する .....	62
見る .....	61
録画する .....	59
録画モード .....	60
迷惑メール .....	5、 47
メインメニュー .....	15
メール	
Cメール .....	48
Eメール .....	41
メールフィルター .....	5、 47
文字入力 .....	28
Eメールアドレス .....	31、 32
絵文字 .....	33
同じキーの文字を続けて入力する .....	29
かな .....	28
漢字 .....	30
消去 .....	29
濁点・半濁点 .....	29
入力モード .....	28
バック機能 .....	28

## ら .....

料金を見る .....	66
ロックNo. ....	76、 86

## わ .....

ワン切り .....	5、 21
------------	-------

## お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

### EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶auお客さまサポート

▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



### 一般電話からは

**フリーコール 0077-7-111**

(通話料無料)

### au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,  
after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSの本体・充電器を回収します。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元：KDDI(株)  
沖縄セルラー電話(株)  
製造元：三洋電機株式会社

2006年12月 第1版  
Printed in Japan



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、  
再生紙を使用しています。

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0537--